


Envoyer le menu déroulant CREP dans l'analyseur

Connecter l'analyseur soit par liaison série, soit par bluetooth. Ouvrir le menu déroulant CREP avec le logiciel NDT. Doubles cliquer sur le menu ou bien dans le logiciel NDT, aller sur « Open » puis choisir type de fichier : NDF file et ouvrir le menu CREP.

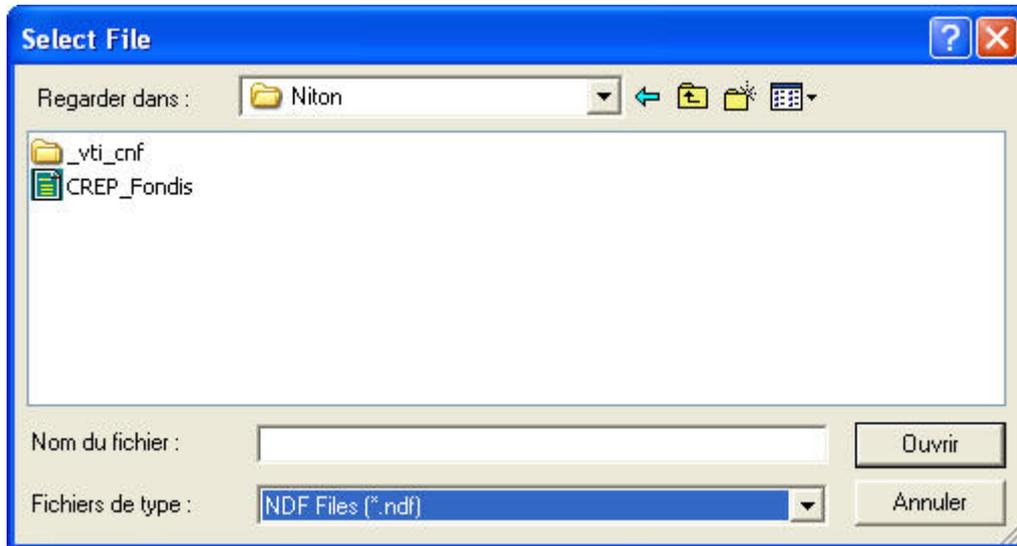


La fenêtre suivante apparaîtra :



Cliquer sur l'icône « Upload » dans la barre d'outils du logiciel NDT.



La fenêtre suivante apparaîtra :

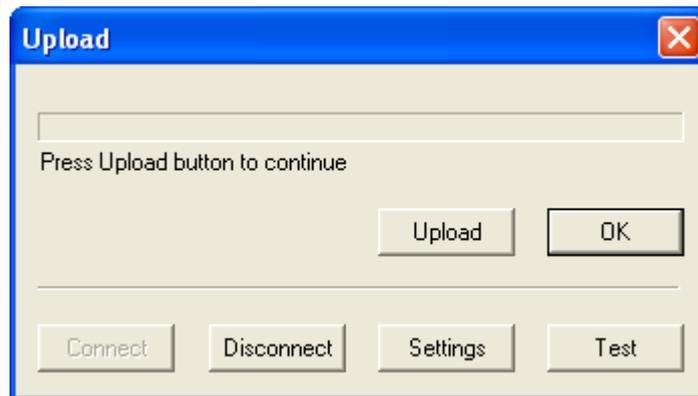

Dans « Settings », reprendre le numéro du port COM sur lequel l'appareil est connecté et laisser la vitesse à 115K. Cliquer sur le bouton « Upload ».



Cliquer sur OK à la fin du transfert et redémarrer l'analyseur de façon à ce que les modifications soient prises en compte. Effacer la mémoire par la méthode classique