

Batteries

Pb200i - analyseur de plomb dans la peinture

Pour charger les batteries :

Placez les batteries dans le chargeur.

Le délai moyen de charge :


8 - 9 heures



Pour comprendre l'avancement du chargement :



3 barres fixes :
La batterie est chargée à 100%.



3 barres puis 0 ou 1 barre :
La batterie est déchargée.



0 barre : Il y a un mauvais contact ou bien la batterie ne fonctionne plus. Tester la batterie dans un autre emplacement





3 barres puis 2 barres :
La batterie est chargée à 75%.

IMPORTANT : Une fois chargées, les batteries doivent être retirées du chargeur et placées immédiatement dans le Pb200i.

Si vous chargez les batteries pendant la nuit :

Le matin, vous pouvez débrancher le chargeur et le rebrancher, pour un dernier cycle de charge qui dure 15-20 minutes.

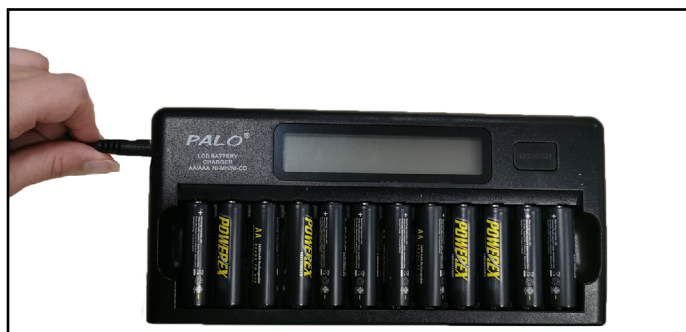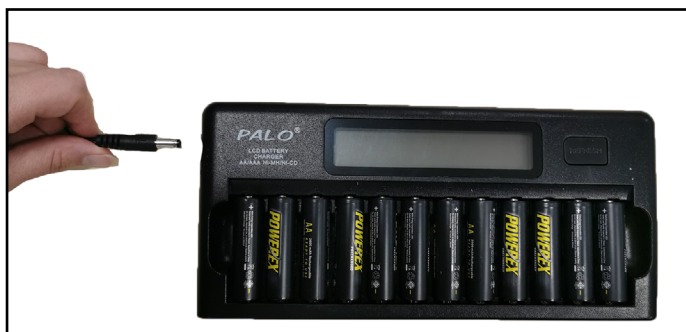

Si vous observez une diminution d'autonomie de l'analyseur :

Insérez les batteries dans le chargeur et cliquez sur le bouton "Refresh" du chargeur de batteries.

Le temps de chargement peut prendre de 12 à 18 heures.

Nous recommandons de faire cette manipulation une fois par mois pour prolonger la durée de vie et la capacité des batteries.



Si vous observez un message d'erreur sur l'analyseur :

"Motor supply" ou "shutter error"

Dans ce cas, changez le pack batteries ou bien rechargez-le.

Batteries rechargeables recommandées :

Type AA NiMH de capacité 2500 mAh minimum.

Les batteries peuvent être commandées sur notre site :

<https://www.physitek.fr/produit/batterie-pb200i-analyseur-plomb/>




Batteries non rechargeables recommandées :

Toujours utiliser des batteries au lithium 1.5V

Les alcalines 1.2 V ne sont pas recommandées.

Le chargeur de batterie peut être commandé sur notre site :

<https://www.physitek.fr/produit/chargeur-de-batteries-pb200i/>

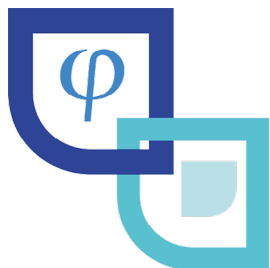

Groupe PHYSITEK Devices
FONDIS Electronic

FONDIS Electronic

26 avenue Duguay Trouin, Entrée D
78 960, Voisins-le-Bretonneux

+33 1 34 52 10 30
infos@physitek.fr

<https://www.physitek.fr>



batterie-pb200i